



Avant la première mise en marche de cette bouillotte de poche, veuillez prendre connaissance des précautions d'utilisation ci-dessous.

A. Utilisation

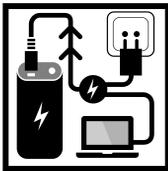

Branchez votre bouillotte en connectant le câble USB fourni à un ordinateur (à condition que le port USB de l'ordinateur soit compatible) ou un adaptateur secteur (non fourni). Les voyants lumineux bleus commencent à clignoter. Chargez la totalité de la batterie : lorsque la charge est complète, les voyants lumineux bleus cessent de clignoter et indiquent trois LED bleues pleines et continues. Une fois la bouillotte chargée, vous pouvez la débrancher et l'emporter avec vous.

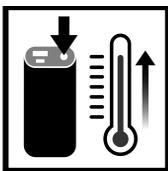

Lorsque vous souhaitez mettre la bouillotte en marche, il suffit d'appuyer longuement sur le petit bouton central blanc. Votre bouillotte s'allume alors et affiche 2 informations :

- Les voyants lumineux LED bleus indiquent le niveau de charge de la batterie (de 1 à 3 LED).
- Le voyant lumineux rouge clignotant indique le niveau de la température : le voyant rouge clignote lentement pour le niveau 1 de température, et rapidement pour le niveau 2.

Pour passer d'un niveau de température à l'autre, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton blanc central.




Pour éteindre la bouillotte, il convient d'appuyer longuement sur le bouton central : tous les voyants lumineux s'éteignent alors. Pour rallumer la bouillotte, renouveler les étapes précédentes.



Afin de connaître le niveau de la batterie de votre bouillotte :

- Soit la bouillotte est en cours d'utilisation, dans ce cas elle vous indique à tout moment le niveau de charge grâce aux LED bleues.
- Soit la bouillotte est éteinte, dans ce cas il suffit d'appuyer une fois sur le bouton central blanc : le voyant lumineux bleu s'allume alors et indique de une à trois LED.

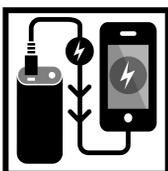

Ponctuellement, vous pouvez utiliser la batterie de votre bouillotte pour charger un autre appareil, comme un téléphone portable : il suffit de connecter votre appareil à l'embout USB de la bouillotte, qui commence automatiquement à charger l'appareil ; le voyant lumineux rouge s'éclaire alors de manière continue. Lorsque la batterie de votre bouillotte est utilisée pour charger un appareil extérieur, vous ne pouvez pas l'utiliser en mode bouillotte.

Récapitulatif des différents états de la bouillotte :

Voyant lumineux bleu		Voyant lumineux rouge		Signification
Éteint	○○○	Éteint	○	
Indique de 1 à 3 bâtons continus	●●○	Éteint	○	La bouillotte ne fonctionne pas mais indique le niveau de charge de la batterie
Indique de 1 à 3 bâtons clignotants	●●●	Éteint	○	La bouillotte est en charge
Indique de 1 à 3 bâtons continus	●●○	Clignotant lentement	☀	La bouillotte fonctionne en niveau 1 de température
Indique de 1 à 3 bâtons continus	●●○	Clignotant rapidement	☀	La bouillotte fonctionne en niveau 2 de température
Indique de 1 à 3 bâtons continus	●●○	Allumé de manière continue	●	La batterie de la bouillotte est en train de charger un appareil extérieur, la bouillotte ne fonctionne pas

Focus sur la température :

Niveau de température	Température maximale	Température moyenne	Autonomie en chauffe
Niveau 1 (clignotant lent)	43° C	41° C	3H00
Niveau 2 (clignotant rapide)	45° C	44° C	1H30

B. Caractéristiques techniques

- Numéro de modèle : BR001
- Batterie : Li-polymer 3,7V 2000 mAh
- Matériau : Plastique ABS & alliage d'aluminium (enveloppe extérieure)
- Caractéristiques d'entrée : 5V ⎓ 2A
- Caractéristiques de sortie : 5V ⎓ 1A
- Temps de chargement : 3 à 4 heures / Durée de vie de la batterie : environ 500 utilisations
- Dimensions : 90x41x15 mm / Poids : 66g
- Température d'utilisation : -20°C à 50°C
- Température de stockage : -20°C à 50°C
- Protection contre les court-circuits : Oui / Protection contre les surcharges : Oui / Protection contre les décharges : Oui / Protection contre les surchauffes : Oui
- L'emballage comprend : 1 bouillotte de poche, 1 câble USB.

C. Précautions d'utilisation

- N'utiliser l'appareil que selon les caractéristiques techniques indiquées plus haut, et selon les procédures décrites dans la partie « Utilisation ».
- Ne pas exposer l'appareil à une température élevée ou à du feu, ni à l'eau ou tout autre liquide.
- Ne brancher le câble USB de la bouillotte qu'à un support adapté et protégé des court-circuits.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Il est impératif que la bouillotte soit mise en chauffe exclusivement par un adulte, utilisée sous la surveillance d'un adulte et rangée hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Lors de son stockage, la bouillotte doit être conservée dans un environnement frais et sec, à l'abri d'une source de chaleur ou de feu.
- **AFIN DE PRESERVER LA QUALITE DE LA BOUILLOTTE, IL CONVIENT DE RECHARGER INTEGRALEMENT SA BATTERIE AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 2 MOIS.**
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il montre des signes de détérioration. Ne pas utiliser la bouillotte si elle est endommagée.
- Ne pas utiliser la bouillotte pendant le chargement de sa batterie.
- Ne pas nettoyer la bouillotte à grande eau mais la tamponner avec un linge humide, ce uniquement lorsque le produit n'est pas branché.
- Attendre que la bouillotte soit bien sèche avant de la brancher.
- Ne pas utiliser en cas d'insuffisance veineuse ou d'ulcère variqueux.
- Ne pas mettre au contact d'une région cutanée atteinte d'une maladie de peau.
- Les équipements électriques et électroniques et les piles font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser de ces déchets d'équipement avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

D. Garantie

Vous venez d'acquies une « Bouillotte Magique™ » et nous vous en félicitons. Afin de préserver la qualité de la batterie de la bouillotte, il convient de veiller à la recharger intégralement au moins une fois tous les 2 mois. Faute de quoi, la garantie ne pourra être invoquée.

Si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à contacter votre revendeur habituel, avec votre justificatif d'achat.